# PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS NORTH AMERICA

Knoxville, Tennessee 37914-1810, U.S.A.

Meet Philips at the Internet http://www.philips.com



Philips representatives are ready to help you Need help? Call us!

with any questions about your new product. RETURNING THE PRODUCT! **CALL US BEFORE YOU CONSIDER** 

or visit us on the web at www.philips.com 1-888-PHILIPS(1-888-744-5477)





**LASER PRODUCT** CLASS 1

AJ 3977



**PHILIPS** 

# Devuelva su tarjeta de registro de producto hoy mismoy obtenga lo mejor de su compra.

producto ahora mismo para garantizar: beneficios que se indican a continuación, ¡no se los pierda! Llene y devuelva su tarjeta de registro del Al registrar su modelo con PHILIPS usted cumplirá con los requisitos para obtener todos los valiosos

#### de Compra \*Comprobante

servicio de garantia. más papeleo para obtener el de modo que no necesitará archive la fecha de compra incluida garantiza que se La devolución de la tarjeta

#### \*Seguridad del Notificación producto

de productos o de defectos en el raro caso de un retiro recibirá la notificación Al registrar su producto, (directamente del fabricante)

#### propiedad del \*Beneficios adicionales de la producto

ciales para ahorrar dinero. incluyendo las ofertas espeque recibirá todos los privilegios a los cuales tiene derecho, Registrar su producto garantiza

## Conozca estos símbolos de

### seguridad



la cubierta del producto. de todos en su hogar, por favor no retire una descarga eléctrica. Para la seguridad de la unidad que puede causar material no aislado dentro Este "relámpago" indica

atención en la literatura adjunta para evitar problemas operativos y de la atención hacia funciones El "signo de exclamación" llama sobre las que debería leer con

## Sólo para uso del cliente

del gabinete. Guarde esta información el cual se ubica en la parte posterior Escriba a continuación el Nº de serie, para tutura reterencia.

N° de serie.

N° de modelo.

a la humedad, y no se le deben colocar aparato no se debe exponer a la lluvia ni **ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo encima objetos llenos de líquido como de incendios o de descarga eléctrica, este

enchufe coincida con la ranura ancha e introdúzcala hasta el fondo. eléctricas, haga que la paleta ancha del PRECAUCIÓN: Para evitar descargas

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1. Lea estas instrucciones
- Conserve estas instrucciones.
- 3. Lea todos los avisos.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- 6. Para limpiar el aparato utilice sólo un
- No tape las aperturas de ventilación con las instrucciones del fabricante. Proceda a su instalación de acuerdo
- No instale el equipo cerca de fuentes los amplificadores) generador de calor. estufas o cualquier otro aparato (incluyendo de calor – Como radiadores, calentadores

No anule la

o con toma de tierra) seguridad de la clav- 🗐 Las clavijas polarizadas tienen dos patillas, sea de tipo polarizado ija de corriente (ya

la patilla más ancha como la toma de tierra de toma de tierra tienen dos patillas y una tercera que es la de conexión a tierra Tanto una más ancha que la otra. Las que disponer para sustituir la toma de corriente obsoleta toma de corriente, consulte a un electricista con el equipo no es compatible con su seguridad personal. Si la clavija suministrada han sido incorporadas a la clavija para su

- 10. Proteja debidamente el cable perforarse, especialmente en la parte más impidiendo que pueda pisarse o incluso próxima a la clavija y en el punto de salida
- 11. Utilice exclusivamente aquellos dispositivos/ accesorios recomendados



mente sobre aquellos carros, bases, tripodes, soportes o mesas o vendidos con el equipo. Cuando especificados por el comerciante equipo para evitar posibles daños desplazar el conjunto carro/ utilice un carro, tenga cuidado al Coloque el equipo exclusiva-

13. Desenchufe el aparato durante tormendo durante largo tiempo. tas eléctricas o cuando no vaya a ser utiliza-

## 14. Confie el mantenimiento y las


- sufrido algún tipo de caída cione con normalidad o cuando hubiera entes húmedos, cuando el equipo no funexposición del equipo a la lluvia o a ambipodido introducirse en su interior, por sobre el equipo, por objetos que hubieran cable o en la clavija, por derrame de líquido era, como por ejemplo por daños en el que haya resultado dañado de alguna manizado. El equipo deberá repararse siempre reparaciones a personal técnico especial-
- Uso de las pilas ADVERTENCIA: Para su propiedad o dañar la unidad: ocasionar lesiones físicas, daños a prevenir escapes en las pilas, que pueden Instale **todas** las pilas correctamente, + y -
- unidad durante largo tiempo. Extraiga las pilas cuando no vaya a usar la de carbono y alcalinas, etc.) No mezcle las pilas (viejas con nuevas o


como está marcado en la unidad.


- 16. No debe exponer el aparato a gotas ni salpicaduras.
- 17. No coloque ningún objeto peligroso sobre el aparato (por ejemplo recipientes con líquidos, velas encendidas).
- 18. Este producto puede contener plomo y merambientales. Para averiguar cómo elimicon Electronic Industries www.eiae.org contacto con las autoridades locales o nar o reciclar este producto, póngase en debe estar regulada por motivos mediocurio. La eliminación de estos materiales EL 6475-S003: 03/12

Símbolo del equipo Clase II

Este símbolo indica que la unidad tiene un sistema doble de aislamiento.

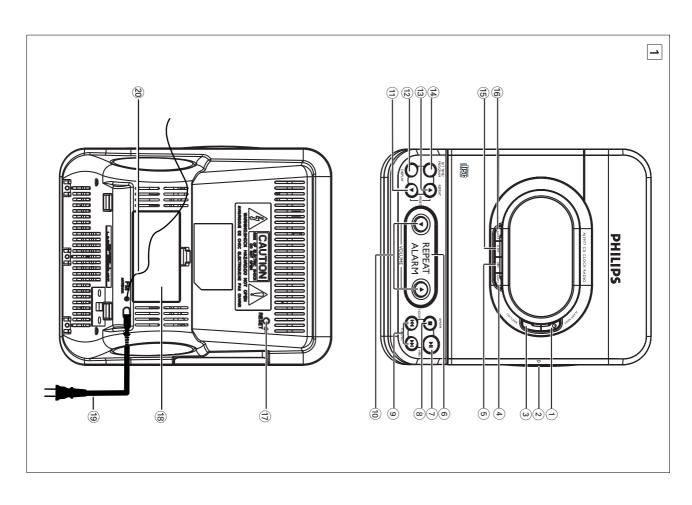

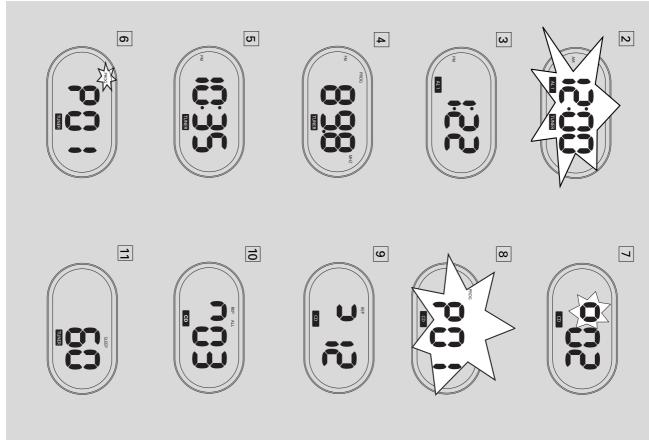

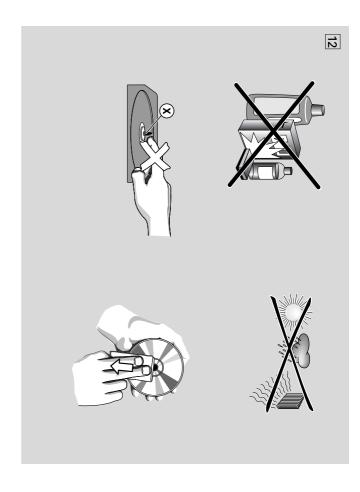

El aparato cumple las normas FCC, Parte 15 y 21 CFR 1040.10. Funcionamiento dependiente de dos condiciones siguientes:

- Este aparato no puede provocar interferencia dañina, y
- 2. Este aparato debe aceptar cualquier interferenciarecibida, incluyendo las interferencias que puedenprovocar un funcionamiento insuficiente.

## Información medioambiental

El embalaje esta compuesto de tres materiales fácilmente separables: cartón (la caja), poliestireno expandible (amortiguación) y polietileno (bolsas, plancha protectora de espuma).

desmontados por una empresa especializada. Observe las normas locales desechables. concernientes a la eliminación de estos materiales, pilas usadas y equipos El aparato está fabricado con materiales que se pueden reciclar si son

## **GARANTÍA LIMITADA PHILIPS**

# Cambio gratuito del producto hasta un (I) año

La pérdida de los productos en el traslado y cuando no se

pueda proporcionar una firma que verifique el recibo. Los productos vendidos TAL COMO ESTÁN o RENOVA-

# **PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS** garantiza este producto contra defectos en el material o en la mano de obra,

sujeto a las condiciones que se establecen a continuación:

### COMPROBANTE DE COMPRA:

recibo de venta o algún otro documento que indique tanto el producto y la fecha en que lo compró, como también el distribuidor minorista autorizado. fecha de su compra. Se considera como tal comprobante un Para cambiar el producto, debe presentar un comprobante de la

#### COBERTURA:

original. Cuando expira la garantía de éste, también expira la de todos los productos reemplazados. Cuando deba enviar el propor uno nuevo o reacondicionado, según sea su criterio, durante un período de un (1) año desde la fecha de compra. El producto La cobertura de la garantía comienza el día en que usted com-pra su producto. Si se determina que el producto tiene defecde reemplazo está cubierto sólo por el período de garantía del tos, Philips cambiará sin ningún costo el producto defectuoso producto tos del envío. Philips pagará los costos de envío al regresarle el ducto a Philips para que lo cambien, usted deberá pagar los cos-

zo sólo se puede enviar si se cumplen todos los requisitos de la el retardo en el proceso de cambio. garantía. El incumplimiento de tales requisitos puede ocasionar devolver el producto que reciba Philips. El producto de reemplaespecifica el programa de garantía y cambio. No se puede producto a Philips implica el intento de seguir los requisitos que Nota: El modelo por el que se cambie el producto será el de mayor similitud en el inventario actual de Philips. El envío de su

#### Su garantia no cubre: SIN COBERTURA DE GARANTÍA

- Los costos de envío al devolver el producto defectuoso.
- Los costos de mano de obra por la instalación o preparación del producto, el ajuste de controles del cliente en el producexternos al producto. to y la instalación o reparación de los sistemas de antena
- Los daños al producto durante el envío cuando el empaque La reparación del producto y/o el reemplazo de piezas no se encuentren en control de Philips. suministro de voltaje inadecuado, al abuso, descuido, mal uso, debido a la instalación inadecuada, a conexiones hechas a un accidentes, reparaciones no autorizadas u otras causas que
- Un producto que requiera modificación o adaptación para para el que se diseñó, fabricó, aprobó y/o autorizó o la permitir su operación en cualquier país que no sea el país

no ha sido el adecuado o los costos asociados con el

- reparación de productos dañados por estas modificaciones. Un producto que se use para propósitos comerciales o institucionales (lo que incluye, entre otros, los de alquiler).

# DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EL CAMBIO

POR GARANTÍA:

ciales de aduana. si no es fácil disponer del producto o si existen procesos espe-Philips no distribuya el producto, la organización Philips local intentará cambiar el producto, aunque puede haber un retardo El cambio se encuentra disponible en todos los países en que Philips distribuya oficialmente el producto. En los países en que

#### RICO O EN LAS ISLA VÍRGENES DE EE.UU... Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al: PARA REALIZAR CAMBIOS EN EE.UU., PUERTO

-888-PHILIPS (I-888-744-5477)

## PARA REALIZAR CAMBIOS EN CANADÁ...

I-888-PHILIPS (I-888-744-5477) - (si habla inglés o -800-661-6162 (si habla francés)

español)

EL REEMPLAZO, SEGÚN LO DISPONE ESTA GARANTÍA, ES LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA EL CLIENTE, PHILIPS NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CASUALES O IMPORTANTES QUE INFRINJAN ALGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. CON EXCEPCIÓN DE LO QUE PROHIBA LA LEYVIGENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA, EN DURACIÓN A LO QUE ESPECIFIQUE ESTA GARANTIA.

Algunos estados no permiten las exclusiones o la limitación de los daños casuales o importantes, ni permiten limitaciones sobre la duración de la garantía implicita, de modo que es posible que la duración de la garantía implicita, de modo que es posible que la garantia implicita. las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen a usted fecha de venta, no se aplicará la limitación sobre la duración de sociedad PHILIPS en un plazo de noventa (90) días desde la Además, si usted celebra un contrato de servicio con la

Esta garantía le otorga derechos legales específicas. Usted puede tener otros derechos que varian entre los diferentes estados y provincias.

Philips, P.O. Box 671539, Marietta, GA. 30006-0026

(Garantía: 4835 710 27375)

#### Panel delantero Controles (Véase

- 1 ALARM RESET/
- detiene el funcionamiento de la alarma durante 24 horas
- enciende/apaga el aparato
- detiene la función SLEEP
- 2 LIFT TO OPEN levante aquí para abrir la puerta del disco
- 3 CD•TUNER selecciona la fuente de sonido de CD o radio
- **ALARM 2**

4

- enciende la alarma 2 y selecciona el modo de alarma de radio, CD o timbre
- detiene a alarma 2 durante 24 horas
- apaga la alarma 2
- (J) **DIM** – cambia la intensidad de iluminación de la pantalla.
- (6) REPEAT ALARM apaga la alarma 5 minutos durante un período de
- 7 🖊 inicia/interrumpe la reproducción de
- ® AM/FM ■

CD: para la reproducción de CD **Tuner:** selecciona la banda de ondas

## ⊕ HOUR/ MIN, TUNING □

Clock: ajusta las horas/los minutos en los horarios del reloj y de la alarma (arrıba)

**Tuner:** sintoniza las emisoras de radio (abajo, arriba)

CD: salta o busca un pasaje/pista hacia atrás o hacia delante

- **VOLUME△**, **▼** ajusta el nivel del sonido
- (1) PRESET▼ selecciona una emisora preestablecida (abajo)
- (2) **DISPLAY** selecciona el pantalla del reloj o el estado del aparato

#### ಹ REPEAT/ PRESET▲

**Tuner:** selecciona una emisora preestablecida **CD:** repite una pista/programa/CD entero

#### **4** SET TIME/PROGRAM

**Tuner:** programa emisoras de radio Clock: fija el horario del reloj preestablecidas

**CD:** programa pistas y revisa el programa

SLEEP - visualiza/ ajusta/ detiene la función SLEEP

**5** 

#### **6** ALARM 1

- detiene a alarma 1 durante 24 horas – enciende la alarma 1 y selecciona el modo de alarma de radio, CD o timbre
- apaga la alarma 1

## Paneles posterior e inferior

- 3 **RESET** – utilice la punta de un bolígrafo pantalla no reacciona en alguno de los conpara pulsar el orificio RESET si el aparato/
- **®** Compartimiento de pilas – inserte 2 la protección de la memoria del reloj pilas de 1.5V, tipo 🗚 (no suministrada) para
- **a** Cable de alimentación - conecta al tomacorriente de pared
- 8 FM antenna – mejora la recepción de la radio en FM..

#### **PRECAUCION**

a la radiación u otros peligros. pueden causar peligrosa exposición descritos en este documento o procedimientos diferentes de los La utilización de controles, ajustes

# Suministro de Energía/Funciones basicas

Compruebe que el voltaje que se indica en la Suministro de Energía del aparato coincide con el del suministro placa tipo situada en la parte posterior

- está activada y los números de la pantalla de pared. Ahora la fuente de alimentación Conecte el enchufe eléctrico al tomacorriente muestran 12:00. Necesitará establecer la hora correcta. (Véase **Ajuste del reloj**)
- Para desconectar el aparato completamente tomacorriente de pared. de la fuente de alimentación, desenchúfelo del

#### posterior del aparato. La placa tipo está situada en la parte

#### Encendido y apagado y selec-Funciones básicas

Pulse ALARM RESET/ O para encendido.

ción de funciones del aparato

- → El aparato conmutará a la última fuente
- → La alarma activada se apaga.
- Pulse CD/ TUNER una vez o más para seleccionar: función de CD o TUNER.
- 3 Pulse O para apagar el aparato.
- → La alarma activada se encendida.

#### Consejos prácticos:

Las emisoras preestablecidas y el nivel del volumen se conservarán en la memoria del aparato.

### Ajuste del volumen

- Ajuste el volumen con el control
- → La pantalla muestra el nivel del volumen VOLUMEA, ▼.

y un número de 00-20.

### Brillo de la lluminación

- Pulse **DIM** una vez o más.
- → El brillo del visualizador cambiará Bajo → Brillo → Bajo

#### Reloj

#### reloj Protección de la memoria del

radio y CD se excluye. embargo, el funcionamiento de las alarmas, protección de la memoria del reloj; Sin compartimiento de pilas; esto actuará como pilas de tipo 🗚 (no suministrada) en el corriente de CA o de desconexión, inserte 2 alarma establecidas en el caso de un corte de pantalla de la hora indica **12:00** y se necesita el suministro de corriente se restablece, la Para conservar la hora del reloj y las horas de poner la hora correcta en el reloj. aparato se desactiva completamente. Cuando Cuando ocurre un corte de corriente, el

- l Conecte el enchufe eléctrico al tomacorriente de pared.
- 2 Inserte 2 pilas de tipo AA en el compartimiento de pilas.
- frecuencia necesana. Cambie la pila una vez al año o con la

hora de deshacerse de ellas. de manera que siga las instrucciones a la Las þilas contienen sustancias químicas,

#### Ajuste del reloj

Compruebe que el aparato está tema de reloj de 12-horas, en el que el El horario aparece visualizado utilizando el sisindicador **PM** o **AM** se enciende.

Pulse SET TIME/PROGRAM.

desconectado.

- → Los dígitos de las horas y minutos de manera predeterminada.) comenzarán a parpadear (12:00 aparecerá
- Mantenga pulsado o pulse repetidamente HOUR/ MIN cuando alcance el ajuste los minutos respectivamente. Deje de pulsar HOUR/ MIN para fijar y ajustar las horas y
- Pulse SET TIME/PROGRAM para confirman

Reloj



#### Consejos prácticos:

- Si no se activa ninguna función durante 10 segundos, la pantalla regresa al anterior ajuste de

Consumo de corriente de espera (modo de reloj) 1.0W

#### Alarma General

de radio, CD o timbre. diferentes,ALARM 1 y ALARM 2, en modos Es posible establecer dos horas de alarma

#### del modo de alarma Ajuste de la hora de alarma y

- Compruebe que el aparato está desconectado
- Pulse ALARM 1 o ALARM 2 una vez o modo de alarma de radio, CD o timbre. más para encender la alarma y seleccionar el
- → Los dígitos de las horas y minutos comen-AL1(o AL2) zarán a parpadear. La pantalla muestra AL1 (○ AL2) TUNER,AL1(○ AL2) CD, (Véase 2)
- Mantenga pulsado o pulse repetidamente HOUR/ MIN cuando alcance el ajuste los minutos respectivamente. Deje de pulsar HOUR/ MIN para fijar y ajustar las horas y
- Pulse SET TIME/PROGRAM para confirmar → La pantalla vuelve a mostrar hora de reloj.
- → Cuando llegue la hora de alarma estable AL1 o AL2 aparecerá. (Véase 3) cida, la radio, el CD o el timbre se activará, y alrededor de 60 minutos más
- Si ha ajustado y activado la misma hora para la hora seleccionada las dos alarmas, sólo ALARM 1 se activa a

tarde se desactivará.

- Las dos alarmas se desactivan quando el aparato está encendido.
- Para revisar la hora de alarma establecida

## pulse ALARM 1 or ALARM 2

#### Si selecciona el modo de alarma de CD, debe insertarse un CD. La opción de alarma alarma de CD si se ha olvidado de colocar timbre sustituirá automáticamente la Consejos prácticos:

o CD, asegúrese de que ha ajustado el volumen suficientemente alto como para despertarle.

## Desactivación de la alarma

después del momento en que la alarma funcamente aproximadamente 60 minutos diaria de alarma se seleccionará automáti completamente, la opción de restauración cione por primera vez. menos que seleccione cancelar la alarma Hay tres formas de desactivar la alarma. A

## Restauración diaria de alarma

la llamada de alarma a la misma hora al día Si quiere que el modo de alarma se pare inmediatamente pero también quiere repetir

- Pulse ALARM RESET/ (b) durante la alarma de despertador.
- o pulse ALARM 1 o ALARM 2 durante la alarma de despertador.

intervalos de 5 minutos. Esto repetirá su alarma de despertador a

- Pulse REPEAT ALARM durante la alarma de despertador.
- Si lo desea, repita hasta 12 veces

## Desactivación completa de la alarma

Pulse ALARM 1 o ALARM 2 una vez o más hasta que **AL1** y **AL2** dejen de aparecer

### Alarma Sintonizador digita

### Sintonización de emisoras de radio Sintonizador digital

Pulse 🖰 para encendido, y pulse

CD/ TUNER una vez o más para selec

cionar TUNER.

→ La pantalla muestra TUNER y, si está

- Si ha establecido la alarma en el modo de radic

#### Repetición de alarma

ral para obtener una recepción óptima.

Oriente esta antena girando todo el aparato.t. En AM, el aparato utiliza una antena incorporada. En FM, extienda por completo y sitúe la antena espi-

Para mejorar la recepción de radio:

hasta obtener la recepción óptima. pulse I o ▶ brevemente y repetidamente

### Programación de emisoras

Puede almacenar hasta 20 emisoras de la memo-ria (10 FM y 10 AM, manualmente o automáticamente (Autostore)

#### Programación manual

- Sintonice la emisora deseada (Véase Sintonización de emisoras de radio).
- Pulse SET TIME/PROGRAM para activar la programación.
- → La pantalla muestra: P01. PROG parpadeantes.
- Pulse ▲,▼ una o más veces para asignar un Pulse SET TIME/PROGRAM para confirmar número de 1 a 10.
- Repita los pasos 1-4 para almacenar otras

### Consejos prácticos:

nando otra frecuencia en su lugar. Puede borrar una emisora preestablecida almace

Pulse **AM/FM** ■ para seleccionar la banda

de la radio.

de ondas, AM o FM.

Si fuera necesario, pulse **DISPLAY** para

→ La alarma activada se apaga. **AL1** o **AL2** 

→ La pantalla vuelve a mostrar hora de reloj

(Véase 5)

PROG (Véase 4)

→ Aparece después la frecuencia, la banda de

número de emisora presintonizada

programado, aparece mostrado un

onda de la emisora y, si está programado

alternar entre la pantalla de reloj y la pantalla

Pulse y mantenga apretado 🗚 o ▶▶ hasta que

la frecuencia mostrada en la pantalla cambie

→ La radio se sintoniza automáticamente a

# Autostore - almacenamiento automático

mente, es decir, manualmente, se borrarán Iodas las emisoras preestablecidas antenorde emisoras a partir de la emisora preestablecida Autostore inicia automáticamente la programación

- En el modo **TUNER**, mantenga pulsado SET TIME/PROGRAM hasta que parpadeen la frecuencia y **PROG**.
- → Las emisoras disponibles se programan (FM y AM). Cuando se memoriza una emisora, aparece mostrado **P** y un número (Véase 6) de emisora presintonizada. (1 - 10)

Para sintonizar una estación de poca potencia,

trar la emisora deseada.

Repita Paso 3, si es necesario, hasta encon

durante la sintonización automática. potente. La frecuencia sigue cambiando una emisora de recepción suficientemente

→ Cuando todas las emisoras estén almaceautomáticamente. nadas, la primera emisora preestablecida almacenada automáticamente se iniciará

# Para escuchar una emisora preestablecida

Pulse los botones **PRESET △**, **▼** una vez o más hasta que aparezca la emisora preestablecida

## Reproductor de CD

### Reproducción de CD

de audio incluyendo CD-Rs y CD-RWs. DVD o CDs de ordenador. No es posible reproducir CD-I, CDV, VCD, Este reproductor de CD reproduce discos

- Es posible que los CD codificados con tecnologías de protección de los derediscográficas no se puedan reproducir en este chos de autor de algunas compañías
- Levante la puerta del CD por el borde marcado ▶ LIFT TO OPEN.

reproductor.

- Introduzca un CD con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento
- Pulse O para encendido, y pulse CD/ TUNER una vez o más para

seleccionar CD.

- → La pantalla muestra - y después, el número total de pistas. CD aparecerá.
- → La alarma activada se apaga. AL1 o AL2
- Pulse **PLAY/PAUSE** ►II para iniciar la reproducción.
- → Aparece brevemente el número de pista hora de reloj en curso et la pantalla vuelve a mostrar
- Si fuera necesario, pulse **DISPLAY** para alternar entre la pantalla de reloj y la pantalla
- Para hacer una pausa en la reproducción pulse ►II (Véase 7). Pulse ►II de nuevo para reanudar la reproducción.

2

Para parar la reproducción, pulse 🔳

## Consejos prácticos: La reproducción de

- la puerta del CD está abierta; CD también se para cuando:
- se selecciona fuente de sintonizador;
- el CD ha llegado al final.

## Selección de una pista

- deseada aparezca en la pantalla. Pulse 🗚 o ▶▶ repetidamente hasta que la pista
- En la posición de pausa/parada, pulse ►II para iniciar la reproducción.

#### Localización de un pasaje dentro de una pista

- Durante la reproducción, pulse y mantenga apretado I∢ o ▶.
- → El CD se reproduce a alta velocidad y bajo volumen
- Cuando reconoce el pasaje que quiere, suelte

#### Consejos prácticos:

de parada..

# Programación de números

Puede almacenar hasta 20 pistas en la nar cualquier pista más de una vez. secuencia deseada. Si lo desea, puede almace-

- En la posición de parada, pulse
- programación. → Pantalla: PROG y P01 destellan. (Véase
- Pulse M o → para seleccionar el número de
- → Pantalla: PROG y el número de pista
- ω Pulse SET TIME/PROGRAM para almace-

- **▲** 0 **▼**.
- → Se restablece la reproducción normal.

- Cuando se realiza una búsqueda en la pista final y se llega al fin de la misma, el CD pasa al modo

- SET TIME/PROGRAM para activar la
- pista deseado.
- deseado destellan.
- nar el número de pista deseado
- → Pantalla: PROG y P02 destellan para que programe la siguiente pista.

## Reproductor de CD

- Repita los pasos del 2 al 3 para seleccionar y memorizar todas las pistas deseadas.
- → La pantalla muestra - cuando 20 pistas estén almacenadas.
- Para comenzar la reproducción de un programa , pulse ►II.

G

### Revisión del programa

apretado SET TIME/PROGRAM hasta que En la posición de parada, pulse y mantenga tas almacenadas en secuencia. la pantalla muestre todos sus números de pis-

### Borrado de un programa

Puede borrar la memoria:

- pulsando (dos veces durante la reproducción o una vez en la posición de
- seleccionando la fuente de sonido TUNER
- la puerta del CD está abierta.

#### ducción: REPEAT (Véase 9 Diferentes modos de repro-

misma, y combinar los modos con **PROG** modos de reproducción antes o durante la Puede seleccionar y cambiar los diversos

REP – reproduce la pista actual continuamente.

REP ALL - repite el CD/ programa entero

- pulse **REPEAT** una o más veces. Para seleccionar el modo de reproducción,
- pulse **REPEAT** repetidamente hasta que los Para seleccionar la reproducción normal, en la posición de parada. Pulse ► para iniciar la reproducción si está
- lambién puede pulsar para cancelar el diversos modos dejen de aparecer. modo de reproduccion.

## SLEEP (desconexión automática)

de tiempo establecido. incorporado, que permite la desconexión automática de la radio/ CD tras un período Este aparato cuenta con un temporizador

### Ajustar la función SLEEP

- Durante la reproducción de CD o radio, pulse SLEEP repetidamente para seleccionar el (Véase 11) periodo de tiempo deseado (en minutos).
- → La pantalla muestra secuencialmente:  $GG(\mathbf{apaga}) \rightarrow GG \rightarrow 75 \rightarrow GG \rightarrow$

$$45 \rightarrow 30 \rightarrow 75 \rightarrow 70 \rightarrow 70$$
 (apaga)...

espera, pulse SLEEP de nuevo..

Para visualizar la cuenta atrás hasta el modo de

#### SLEEP una o más veces hasta que aparezca Para cancelar la función, pulse

o U para desactivar el aparato

#### Consejos prácticos:

- La alarma activa se encenderá cuando se desactive la función SLEEP.

# Mantenimiento y seguridad

#### manipulación de CD (Véase Reproductor de CD y



- Si el reproductor de CD no puede leer CDs correctamente, utilice un CD de limpieza para limpiar la lente antes de llevar el aparato a que
- ¡La lente del reproductor de CD no debe
- Cambios repentinos en la temperatura cirla lente de su reproductor de CD. Entonces cundante pueden causar condensaciones en cálido hasta que la humedad se evapore. limpiar la lente; deje el aparato en un entorno no es posible reproducir un CD. No intente
- Cierre siempre la puerta del CD para evitar que se acumule polvo en la lente.
- Para limpiar el CD, pásele un trapo suave sin que pueden dañar el disco. el borde. No utilice agentes de limpieza ya pelusilla en línea recta desde el centro hasta
- No escriba nunca en un CD ni le pegue eti-

## Información de seguridad (Véase 12)

- firme y lisa para que no se tambalee.
- la luz del sol directa. compactos a la humedad, lluvia, arena o al No exponga el aparato, las pilas, los discos
- o salpicaduras Los aparatos no deben exponerse a las gotas
- mínima de 15 cms.entre las rejillas de ventiobtener así una ventilación adecuada. lación y las superficies de los alrededores y lentamiento se necesita dejar una distancia
- artículos. como periódicos, manteles, cortinas No se debe obstaculizar la ventilación cubriendo los orificios de ventilación con
- No debe colocar ninguna fuente de llamas, como una vela encendida, sobre el aparato.
- como por ejemplo un jarrón, sobre el aparato No debe colocar ningún objeto con líquido,
- engrasarlos o lubricarlos. soportes de autolubr icación y no se deberá Los mecanismos del aparato contienen
- limpieza que contengan alcohol, amoníaco, suave ligeramente. No utilice productos de Para limpiar el aparato, utilice una gamuza bencina o abrasivos, ya que podrian danar la

Resolución de problemas

- Coloque el aparato sobre una superficie
- calor excesivo emitido por las calefactores o
- No cubra el aparato. Para evitar el sobreca
- - Indicación ∩ 🔾

de 5 minutos.

- No hay un CD colocado
- El CD está muy rayado o sucio
- Cambie/limpie el CD.
- La lente láser está empañada
- Espere hasta que la lente se haya ajustado a la temperatura ambiente.
- La lente láser está sucia.
- Limpie la lente reproduciendo un disco de limpieza de lente de CD.
- El CD-R/CD-RW no está finalizado
- Utilice un CD-R/CD-RW finalizado.

dar de disco compacto. de autor, ya que algunos no cumplen el estáncon tecnologías de protección de los derechos Asegúrese de que el CD no está codificado

# debe intentar reparar el aparato usted mismo bajo ninguna circunstancia, ya que esto ADVERTENCIA: No abra el aparato, ya que existe el riesgo de choque eléctrico. No

uación antes de llevar el aparato a que se repare. Si no puede resolver un problema Si ocurre alguna anomalía, en primer lugar compruebe los puntos detallados a contin-

siguiendo estos consejos, consulte al distribuidor o centro de servicio del producto.

## No hay sonido anularía la garantía.

- Cambie o limpie el CD.
- La función **PROG** está activada

Los botones no reaccionan

Ajuste el volumen VOLUME ▲, ▼ El volumen no está ajustado

Pulse el orificio RESET, o desconecte el cable de

suministro eléctrico y vuelva a conectarlo después

Descarga electrostática

#### la retrasmisión de FM Sonido de crepitación ocasional durante

- Señal débil.
- Extienda por completo la antena espiral

#### Interferencias continuas de crepitación/silbidos durante la reproducción de AM

- ordenadores, lámparas fluorescentes, etc. Interferencias eléctricas producidas por televisores
- Aparte el aparato de otro equipo eléctrico.

### La alarma no funciona

- El CD o la radio está encendido
- Pulse 🖰 para apagar el aparato
- Hora de la alarma no ajustada.
- Consulte la sección Ajuste de la hora de alarma y del modo de alarma

## El CD salta de pista

- El CD está dañado o sucio
- Desactive la función PROG